SAMSUNG

Οδηγίες Χρήσης

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ

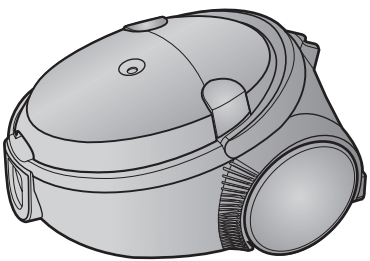

❉ Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες.
❉ Για χρήση μόνο σε εσωτερικούς χώρους.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

1. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες. Πριν την ενεργοποίηση βεβαιωθείτε ότι η τάση της ηλεκτρική σας παροχής συμφωνεί με την ενδεικνυόμενη τάση στην επιγραφή δεδομένων στο κάτω μέρος της ηλεκτρική σκούπας.
2. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ : Μη χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα σε βρεγμένο χαλί ή δάπεδο.
   Μην τη χρησιμοποιείτε για την απορρόφηση νερού.
3. Η συσκευή αυτή δεν ενδείκνυται για χρήση από μικρά παιδιά ή ασθενή άτομα εκτός και αν επιβλέπονται επαρκώς από κάποιον υπεύθυνο, ο οποίος να διασφαλίζει την ασφαλή της χρήση. Θα πρέπει να υπάρχει επιτήρηση των μικρών παιδιών έτσι ώστε αυτά να μην παίζουν με τη συσκευή.
4. Μη χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα χωρίς το σάκο σκόνης. Αδειάστε το σάκο σκόνης πριν γεμίσει προκειμένου να διατηρήσετε την καλύτερη δυνατή απόδοση.
5. Γυρίστε στη θέση Stop (ή Min) πριν εισάγετε το βύσμα στην πρίζα ρεύματος.
6. Μη χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα για να μαζέψετε σπίρτα, αναμμένες στάχτες ή αποτσίγαρα. Κρατήστε την ηλεκτρική σκούπα μακριά από θερμάστρες και λοιπές πηγές θερμότητας. Η θερμότητα μπορεί να παραμορφώσει και να αλλοιώσει το χρώμα των πλαστικών μερών της συσκευής.
7. Αποφύγετε τη συλλογή σκληρών και αιχμηρών αντικειμένων με την ηλεκτρική σκούπα καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβες στα εξαρτήματα της σκούπας. Μη στέκεστε πάνω στον εύκαμπτο σωλήνα σύνδεσης. Μην επιβαρύνετε τον εύκαμπτο σωλήνα. Μην εμποδίζετε το τμήμα απορρόφησης ή εξαγωγής.
8. Απενεργοποιήστε την ηλεκτρική σκούπα πριν από την αποσύνδεσή της από την πρίζα ρεύματος. Τραβήξτε το βύσμα για να αποσυνδέσετε το καλώδιο από την πρίζα πριν ασχοληθείτε με το σάκο σκόνης και τα φίλτρα.
9. Θα πρέπει να αποσυνδέσετε το βύσμα από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό και τη συντήρηση της συσκευής.
10. Δε συνιστάται η χρήση καλωδίου επέκτασης.
11. Αν η ηλεκτρική σας σκούπα λειτουργεί σωστά, απενεργοποιήστε τη και συμβουλευτείτε έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.
12. Αν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί βλάβη, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή την αντιπρόσωπο σέρβις του ή σχετικώς εξειδικευμένο άτομο προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι.
13. Η ηλεκτρική σκούπα διαθέτει θερμικό διακόπτη προστασίας με αυτόματη επαναφορά, ο οποίος διακόπτει αυτόματα το ρεύμα σε περίπτωση υπερθέρμανσης. Η υπερθέρμανση μπορεί να προκληθεί λόγω έμφραξης του φίλτρου, του ακροφυσίου, του σωλήνα ή του εύκαμπτου αγωγού. Μετά την απομάκρυνση του αιτίου και αφού κρυώσει το μοτέρ, η ηλεκτρική σκούπα ξαναξεκινάει αυτόματα.

1 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ

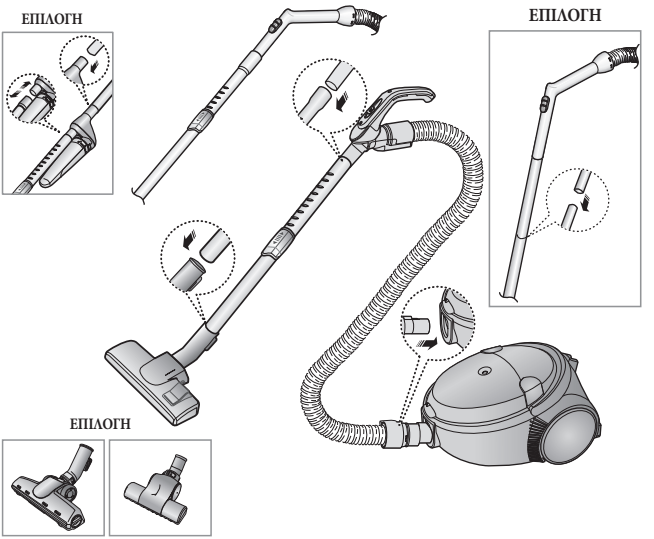

▶ Τα χαρακτηριστικά ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο.

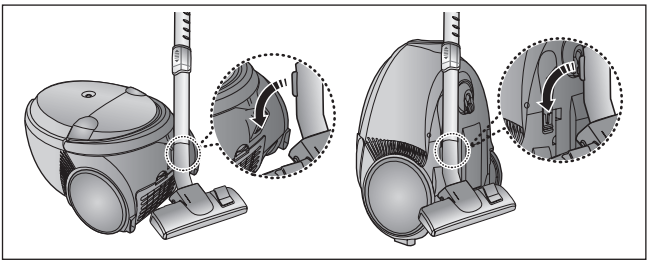

Ακροφύσιο στάθμευσης δαπέδου για ευκολότερη αποθήκευση.

2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ

2-1 ΚΑΛΩΔΙΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

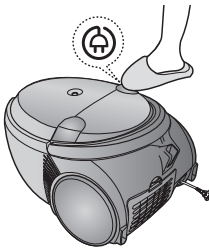

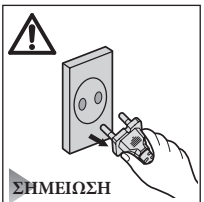

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Τραβήξτε το βύσμα για να αποσυνδέσετε το καλώδιο από την πρίζα.

2-2 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
(ΜΟΝΟ ΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ)

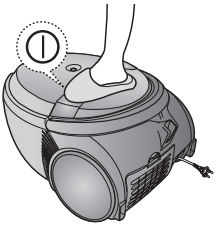

2-3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1) ΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ

- **ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΤΗ ΘΕΣΗ STOP**
  Η ηλεκτρική σκούπα απενεργοποιείται (κατάσταση αναμονής)
- **ΓΥΡΙΣΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΜΠΡΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ MAX**
  Η παροχή αναρρόφησης αυξάνεται σταδιακά μέχρι το μέγιστο.

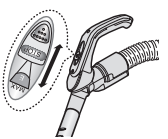

ΜΟΝΟ ΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ

2) ΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

MIN = Για ευαίσθητες επιφάνειες π.χ. δικτυωτές κουρτίνες.
MAX = Για σκληρά δάπεδα και πολύ λερωμένα χαλιά.

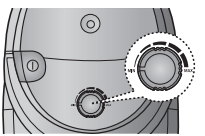

ΜΟΝΟ ΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

2-4 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΕΡΑ

Για μείωση της αναρρόφησης κατά τον καθαρισμό παραπετασμάτων, μικρών χαλιών και άλλων ελαφριών υφασμάτων, τραβήξτε το κλείστρο του αέρα μέχρι να ανοίξει η οπή.

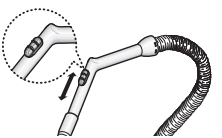

ΜΟΝΟ ΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

2-5 ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΑΠΕΔΟΥ

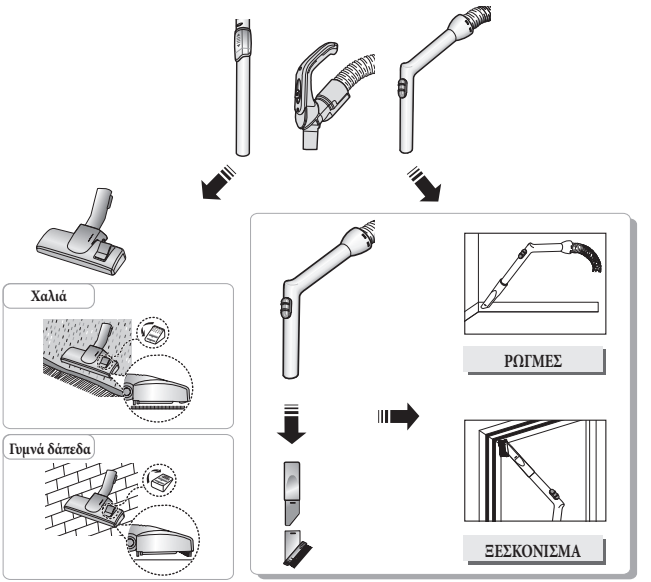

ΕΠΙΛΟΓΗ	Αποσυνδέστε το διαφανές κάλυμμα του κάδου για εύκολο καθάρισμα.

ΕΠΙΛΟΓΗ	Οι φραγές του στροβίλου εμποδίζουν την περιστροφή της βούρτσας και στην προκειμένη περίπτωση την προστατεύουν.		
 Βούρτσα για κουβέρτες.	Αφαιρέστε πλήρως τις ακαθαρσίες σε περίπτωση έμφραξης της ειδόσου.	 Γυρίστε το πλήκτρο κλειδώματος στο «UNLOCK» και αφαιρέστε τις ακαθαρσίες.	 Για να το επανασυναρμολογήσετε, ευθυγραμμίστε το κάλυμμα με το μπροστινό μέρος του κυρίου σώματος και κλείστε. Μετά το κλείσιμο του καλύμματος, βεβαιωθείτε ότι το πλήκτρο κλειδώματος είναι γυρισμένο στη θέση «UNLOCK».
	Προειδοποίηση: Αποκλειστικά για χρήση σε κλινοσκεπάσματα. Προσέξτε να μην προκαλέσετε βλάβη στη βούρτσα κατά την απόφραξη.		

3 ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΣΚΟΝΗΣ

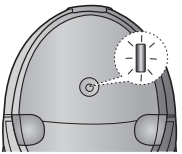

Εάν η ένδειξη «DUST FULL» γίνει κόκκινη κατά τη διάρκεια του καθαρίσματος, ο σάκος σκόνης χρειάζεται αντικατάσταση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν η ενδειξη «DUST FULL» εξακολουθήσει να είναι κόκκινη ακόμα και μετά την αλλαγή του σάκου με καινούριο, απενεργοποιήστε τη σκούπα και ελέγξτε για τυχόν έμφραξη της εύκαμπτου αγωγού, του σωλήνα, του ακροφυσίου δαπέδου ή του φίλτρου εισόδου/εξόδου.

4 ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΣΑΚΟΥ ΣΚΟΝΗΣ

1

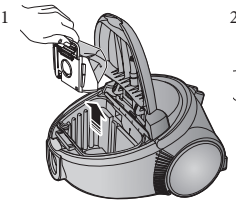

2

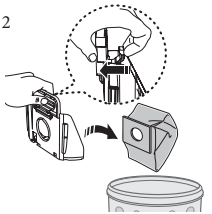

3

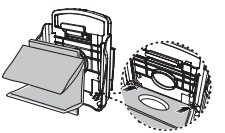

4

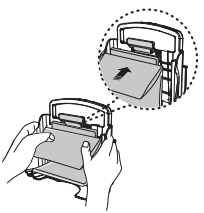

5

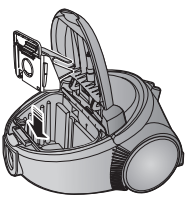

ΤΥΠΟΣ VP-95B

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟ ΣΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟΥ
Εάν ο υφασμάτινο σάκος φίλτρου γεμίσει μετά τη χρήση, καθαρίστε τον υφασμάτινο σάκο φίλτρου και χρησιμοποιήστε τον ξανά.

5 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΟΔΙΝΗΣ *(Προαιρετικός)*

1

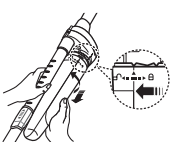

2

3

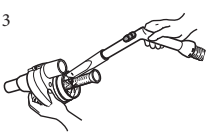

4

5

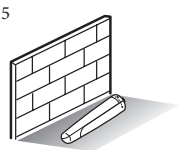

6

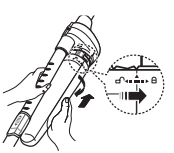

6 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΕΙΔΟΔΟΥ

1

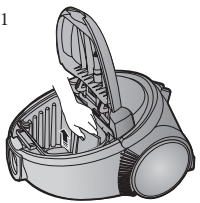

2

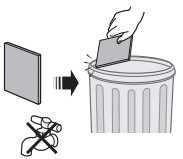

3

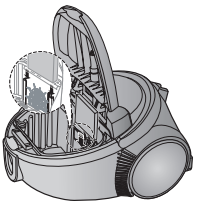

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα για τυχόν έμφραξη των φίλτρων και σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, απομακρύνετε τα σωματίδια σκόνης από το φίλτρο καθώς η έμφραξη του φίλτρου μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο μοτέρ ή μείωση της αναρρόφησης.

7 ΦΙΛΤΡΟ ΕΞΟΔΟΥ

1

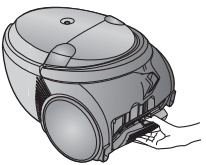

2

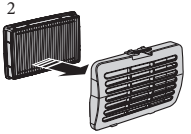

ΦΙΛΤΡΟ HEPA (επιλογή)

3

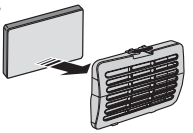

ΦΙΛΤΡΟ MICRO (επιλογή)

- **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ**

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΑΙΤΙΑ	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Το μοτέρ δεν ξεκινά.	Δεν υπάρχει ρεύμα. Θερμικός διακόπτης.	Ελέγξτε το καλώδιο, το βύσμα και την πρίζα. Αφήστε να κρυώσει.
Η ισχύς αναρρόφησης μειώνεται σταδιακά.	Το ακροφύσιο, ο αγωγός αναρρόφησης ή ο σωλήνας έχουν φράξει.	Αφαιρέστε το αντικείμενο και αλλάξτε το σάκο σκόνης.
Το καλώδιο δε τυλίγεται πλήρως.	Ελέγξτε για τυχόν ανομοιόμορφη συστροφή ή περιέλιξη του καλωδίου.	Τραβήξτε το καλώδιο προς τα έξω για περίπου 2-3m και πιέστε το πλήκτρο τυλίγματος καλωδίου.
Η ηλεκτρική σκούπα δε μαζεύει τη βρωμιά.	Ρωγμή ή οπή στον εύκαμπτο αγωγό.	Ελέγξτε τον εύκαμπτο αγωγό και αν χρειαστεί αντικαταστήστε τον.

Η ηλεκτρική σκούπα συμμορφώνεται με τους παρακάτω κανονισμούς.
Οδηγία για την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα: 2004/108/EEC
Οδηγία Χαμηλής Τάσης: 2006/95/EC

DJ68-00348D REV(0.0)